

Acer LCD モニタ クイックセットアップガイド (QSG)

安全に関する注意事項

この操作説明書をよくお読みください。

- 1 モニターのクリーニング：
 - ・ モニタをオフにして、電源コードを外してください。
 - ・ スクリーンは中性洗剤をスプレーした柔らかい布で拭いてください。
- 2 モニタを窓の傍に放置しないでください。モニターを雨、過度の蒸気、または直射日光が当たる場所などに放置すると、重大な故障の原因となります。
- 3 LCD 画面に圧力をかけないでください。過重な圧力はディスプレイを傷つける恐れがあります。
- 4 カバーを開けたり取り外したり、またはお客様ご自身で修理したりしないでください。指定された技術者のみが修理に携わることができます。
- 5 本製品は、-20° から 60°C まで (-4° から 140°F) の環境で保存してください。そうしなければ、モニタが永久的な損傷を受ける恐れがあります。
- 6 以下の場合、コンセントから本製品のプラグを抜き、正規サービススタッフに修理を依頼してください：
 - ・ モニタ / コンピュータ信号ケーブルが磨耗または切断した場合。
 - ・ 製品に液体が入った、または雨にさらされた場合。
 - ・ モニタが落下、またはケースが破損した場合。

パッケージの内容




モニタをベースに取り付ける

- 1 パッケージからモニターベースを取り出し、安定した場所に設置します。
- 2 パッケージからモニターを取り出します。
- 3 モニタスタンドアームをベースに取り付けます。
 - ・ ベースがモニタースタンドアームにしっかりと固定されていることを確認してください。
(特定モデルのみ)
 - ・ 取り付けられているタブ、コインを使って白いネジを締め、ベースをモニタースタンドアームに固定します。(特定モデルのみ)

モニタをコンピュータに接続する

- 1 コンピュータをオフにして、電源コードを外してください。
- 2 モニタのVGAおよびHDMI入力ソケットと、コンピュータのグラフィックカードのVGAおよび/あるいはHDMI出力ソケットとを信号ケーブルで接続します。信号ケーブルコネクタのねじを締めます。
- 3 オーディオケーブルを接続します
- 4 アダプタの端末をモニタに接続し、もう一方の端末を正しくアースされている AC アウトレットに接続します。
- 5 コンピュータとモニタの電源コードを近くのコンセントに差し込みます。

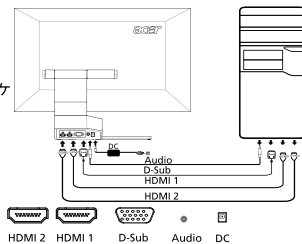

外部コントロール

アイコン	アイテム	説明
	電源ボタン / インジケータ	モニタをオンまたはオフにします。青い点灯は電源がオンであることを示します。オレンジ色の点灯は、スタンバイ/省電力モードを示します。
	マイナス / プラス	OSD が有効になっている場合、マイナスまたはプラスボタンを押すと、OSD オプションを切り替えることができます。
MENU	OSD 機能	OSD が表示されます。もう一度押すと、OSD の選択に入ります。
AUTO	自動調整ボタン / 終了	OSD が有効になっているときに、自動を押すと OSD を終了します。OSD が無効のときに自動を押すと、モニタは自動的にディスプレイ位置、フォーカス、ディスプレイのクロックを最適化します。
	Empowering キー	Empowering キーを押して Acer eColor Management OSD を開き、シナリオモードを選択します。